

SkibbyUdlejning

BRUGERVEJLEDNING

Husqvarna TR 348 fræser

Læs manualen før brug! Forkert anvendelse er farlig
samt kan beskadige materiellet.



VIGTIGT!

Maskinen må udelukkende anvendes til fræsning i jord!


Brug på sten, fliser, grusindkørsler eller lignende overflader vil ødelægge maskinen omgående.

⚠ ADVARSEL: Det er afgørende at være bevidst om følgende:

- **Kontakt med de roterende klinger:** Hvis en fod eller en hånd kommer i kontakt med de roterende klinger, vil maskinen ikke stoppe. Menneskekroppen yder ingen modstand for maskinen, og det kan resultere i øjeblikkelig amputation, knusning af knogler og livsfarlige blødninger.
- **Beklædning:** Undgå løstsiddende tøj, der kan blive fanget i de roterende dele. Brug egnet sikkerhedsudstyr f.eks. sikkerhedssko, sikkerhedsbriller og høreværn.
- **Flyvende genstande:** Selvom maskinen har en beskyttelsesskærm, kan materiale fra plænen blive slynget ud. Brug derfor altid egnet sikkerhedsudstyr.
- **Sikkerhedsafstand:** Sørg for, at der ikke befinder sig personer eller dyr inden for en radius af mindst 10 meter fra maskinen, mens den arbejder.
- **Aktiveringshåndtaget:** Slip omgående dette håndtag, hvis du mister kontrollen og vil stoppe maskinen. Håndtaget må aldrig bindes fast eller på andre måder omgås.
- **Rengøring og blokering:** Hvis materiale sætter sig fast, skal du altid slukke motoren helt før du forsøger at udbedre.

SkibbyUdlejning

Oversigt over funktioner

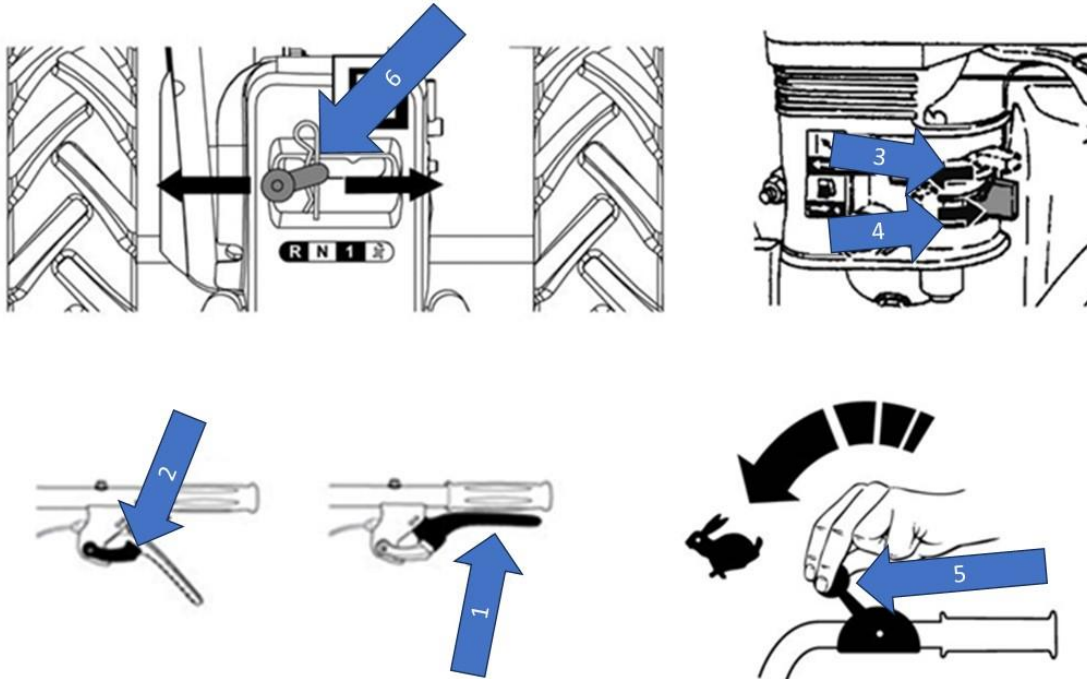

1. **Koblingshåndtag:** Aktiverer knivene under maskinen.
2. **Sikkerhedshåndtag:** Aktiveres før koblingshåndtaget kan benyttes
3. **Choker:** Ud ved kold motor / Ind ved varm motor.
4. **Brændstofhane:**
5. **Gashåndtag:** OFF / Tomgang / Fuld gas.
6. **Gearstang:** Bruges til at vælge gear (1. bak, 2. frem, 3. frem+ fræser).

Afhentning

- Maskinen skal altid stå i oprejst position (samme som ved brug).
- Spænd maskinen godt fast.

Klargøring inden start

- **Tjek området:** Fjern sten, grene og større rødder, metalgenstande og andet ikke egnet materiale fra arealet.
- **Brændstof:** Maskinen kører på ren **blyfri 95**.

SkibbyUdlejning

Bugsering

- **Ved bugsering:** Træk låsesplitten ved hjulnarvet ud og vend låseskiven med flangen **UDAD** og iset låsesplitten.
- **Under drift:** Træk låsesplitten ved hjulnarvet ud og vend låseskiven med flangen **INDAD** og iset låsesplitten.



Opstart

- **Benzinhanen:** Tjek at der er åbnet for benzinen. (Hanen skal være skubbet helt frem)
- **Aktivér chokeren** (kun ved kold motor).
- **Sæt gassen til tomgang** (ca. midt mellem OFF og fuld gas).
- **Træk i startsnoren**, indtil motoren kører.
- **Slå chokeren fra**, når motoren kører jævnt.
- **Lad motoren varme op** før brug.

Under arbejdet

- **Gear:** Vælg gear frem+ fræser (arbejdsgæret) og tryk aktiveringshåndtaget ind.
- **Sæt gassen:** FULD GAS!
- **Udfør arbejdet:** Kør i baner med et lille overlap. Ved behov kan du derefter køre på tværs i et "ternet" mønster.

Efter brug

- Sæt gashåndtaget til OFF.

Rengøring, hvis ej tilkøbt

- **Frigørelse:** Fjern alt **materiale**, som har viklet sig om klinger eller valse.
- **Afvaskning:** Spul/vask fræserkasse og klinger, indtil **de** er helt fri for jord, græs mm.
- **Udvendig rengøring:** Brug vand og en blød børste på ydersiden. Undgå at spule vand direkte ind i udstødning, luftfilter samt de elektriske dele.
- **Finish:** Tør efter med en ren klud.

Resultat: Maskinen afleveres behørigt rengjort både udvendigt og under skjoldet, hvor knivene er monteret. Ved manglende eller mangelfuld rengøring faktureres der jf. gældende prisliste på skibbyudlejning.dk/prisliste.

Fejlfinding

Maskinen vil ikke starte:

- **Gashåndtaget:** Gassen er sat til OFF. Sæt den i midterste position (tomgang).
- **Chokeren:** Ved kold motor skal chokeren aktiveres helt (trækkes tilbage). Er motoren varm, skal chokeren skubbes helt frem. (Chokeren skal aldrig være i andre positioner)
- **Brændstof:** Tjek, at der er brændstof på! (**Blyfri 95**).

SkibbyUdlejning

Maskinen stopper eller kører ikke rent under arbejde:

- **Chokeren:** Skub chokeren helt frem.
- **Gas:** GIV FULD GAS.
- **Blokering:** Tjek, at knivene ikke er blokeret.
- **Brændstof:** Tjek, at der er brændstof på! (Blyfri 95).

Maskinen kører ikke selv om den er i gear:

- Træk låsesplitten ved hjulnarvet ud og vend låseskiven med flangen **INDAD** og iset låsesplitten igen.

Service og vedligeholdelse

Maskinen leveres ny serviceret. Skulle der alligevel opstå problemer, som ovenstående fejlfinding ikke løser, skal du kontakte udlejer. Forsøg aldrig selv at adskille eller reparere maskinens dele.

Rigtig god fornøjelse – Skibby Udlejning

SKIBBYUDLEJNING.DK



Udstyr GPS-trackes